


A fő és másod központ külön-külön tápegységet igényel.

A központok összekapcsolásakor mindig a Föld vezetékét kell először bekötni. Ennek elmulasztása meghibásodást okoz !

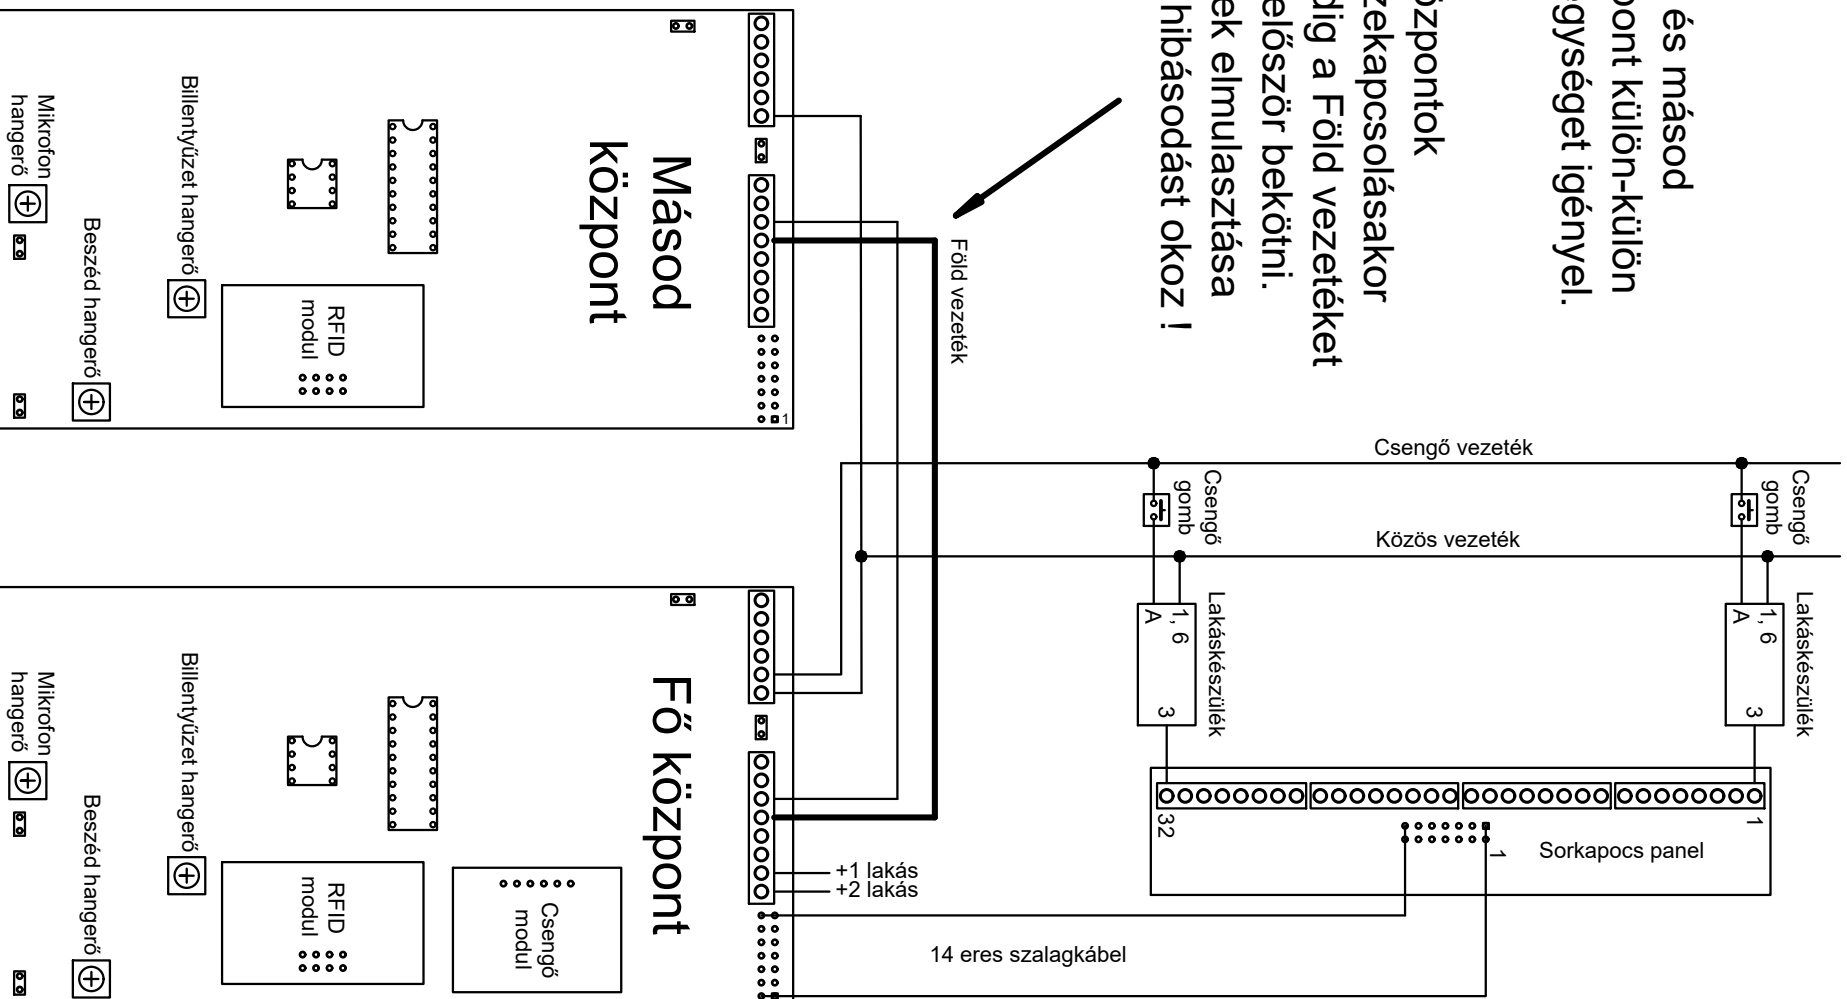

KATE összeállítási rajz