


KATE[®] kártyaolvasó szett

kulcsos - fémgombos régi központhoz

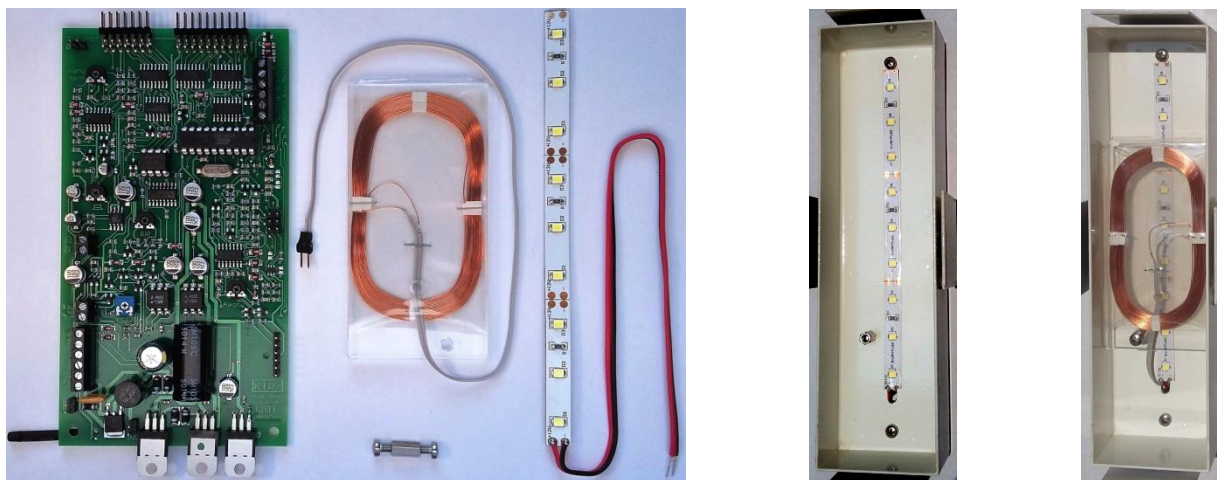

A kártyaolvasó szett tartalma:

- Vezérlő panel beépített kártyaolvasó és alkonykapcsoló elektronikával,
- Kártyaolvasó antenna és távtartó,
- 9 ledes névsor megvilágító led szalag.

A vezérlő panel kompatibilis az összes korábbi vezérlő panellel. Kérhető a régi nyitó kódokkal vagy új kódokkal. Megrendeléskor a régi vezérlő panel típusát és a gyári számot kérjük megadni. A gyári számot csak akkor kell megadni, ha régi kódokkal kérik az új szettet. Gyári szám hiányában, legtöbb esetben elég a telepítési cím vagy két egymás melletti lakás kódja.

Beszereles:

A névsortartóból szereljük ki a megvilágító izzót és a középső kép szerint ragasszuk be az öntapadós led szalagot. A névsortartó felülete por, zsír és nedvesség mentes legyen. A kártyaolvasó antennát a távtartóval a megvilágító izzó furatát felhasználva a jobboldali kép szerint szereljük be.

Kössük ki a vezérlő panel csatlakozóit és szereljük ki a panelt. Az új panelt szereljük a helyére. Beszereléskor az alkonykapcsoló érzékelőjét (fekete zsugorcsőben a panel szélén), hajlítsuk úgy le, hogy az érzékelő az előlapra simuljon, a vége a névsor üveg szélére nézzen. Ügyeljünk arra, hogy az előlap felhajtásakor a névsor üveghez közel legyen, de még ne érjen hozzá. Kössük vissza a csatlakozókba a vezetékeket. A bekötést a panelra nyomtatott csatlakozó feliratok segítik. Kössük be a kártyaolvasó antenna vezetékét az RFID jelű csatlakozóba és led szalag vezetékét a LED jelű csatlakozóba. A led szalag piros vezetékét a csatlakozó + jelű pontjára kössük.

Üzembe helyezés:

Bekapcsolás után rövid sípszó jelzi az üzemkészséget. Ellenőrizzük a kártyaolvasó működését kulcstartót tartva a tekercs elé. Az érzékelést rövid sípszó és 0-ák kijelzése mutatja. Az alkonykapcsoló működését az érzékelőt teljesen eltakarva ellenőrizzük. A névsorvilágítás néhány másodperces késleltetéssel kapcsol be. Síkmágneshez az INV. feliratú jumpert kell rövidre zárni. A lakásbeli felcsengető hangerőt a CSL. potméterrel, a billentyűzés hangját BIP potméterrel tudjuk állítani. A lakók tájékoztatását a „Kártyás kulcsos központ használata”, a programbeállításokat a „Kártyás kulcsos központ programozása” leírás tartalmazza.

A kártyákat lakásonként lehet programozni és törölni.

Budapest, 2016. július 1.

Változtatás joga fenntartva.

REAL-TEAM Bt.

www.katekaputelefon.hu

1033 Budapest, Kaszásdűlő u. 1.

realteambt@gmail.com

Tel: +36 1 367 4245

Mobil: +36 70 226 2321